

pH 值調節抗敏纖維


# PARAMOS

建議混紡比例35%以上

## ★ 控制PH值

人體肌膚理想狀態為弱酸性。

PARAMOS可將布料控制為弱酸性，使其為不刺激皮膚的狀態。

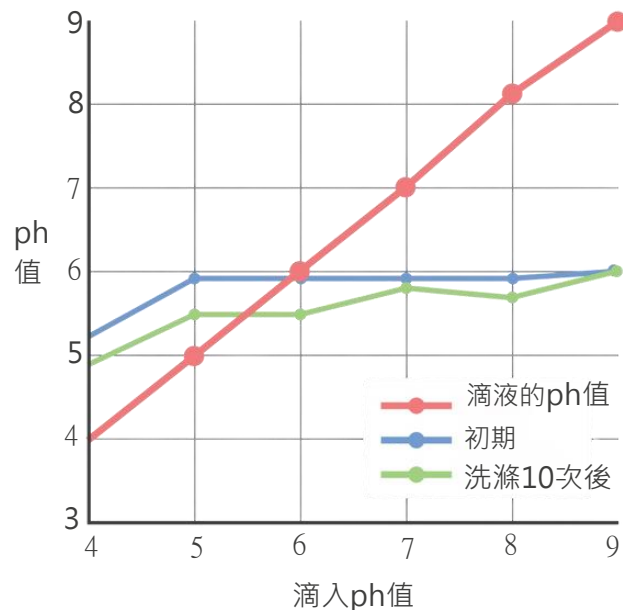


測試樣品：PARAMOS40% / Rayon60%

測試方法：在樣品尚滴入pH4~9試液，測量滴入後織物的pH值

## ★ 去除異味

對於氨氣、醋酸、異戊酸具有卓越的去味功效。

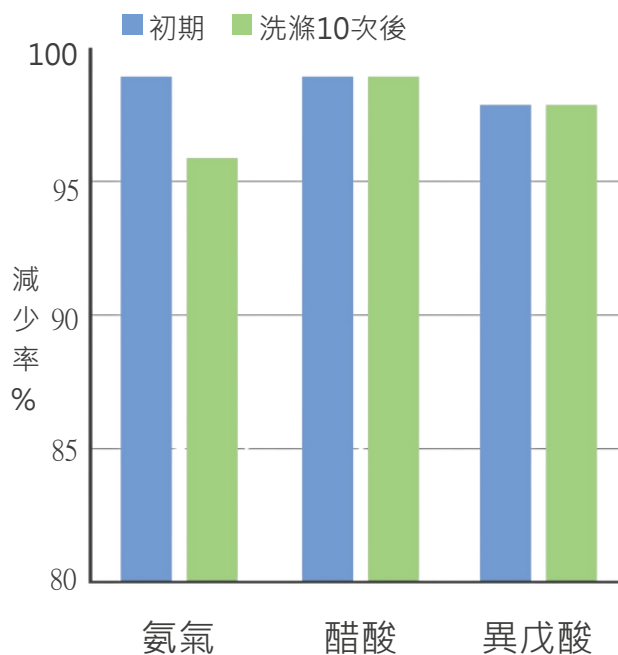


測試樣品：PARAMOS40% / Rayon60%

測試方法：SEK標誌紡織品認證標準檢測管法和氣相層析法

## ★ 吸濕快乾

與棉相比具有優良的保濕性，並可快速吸收汗水。

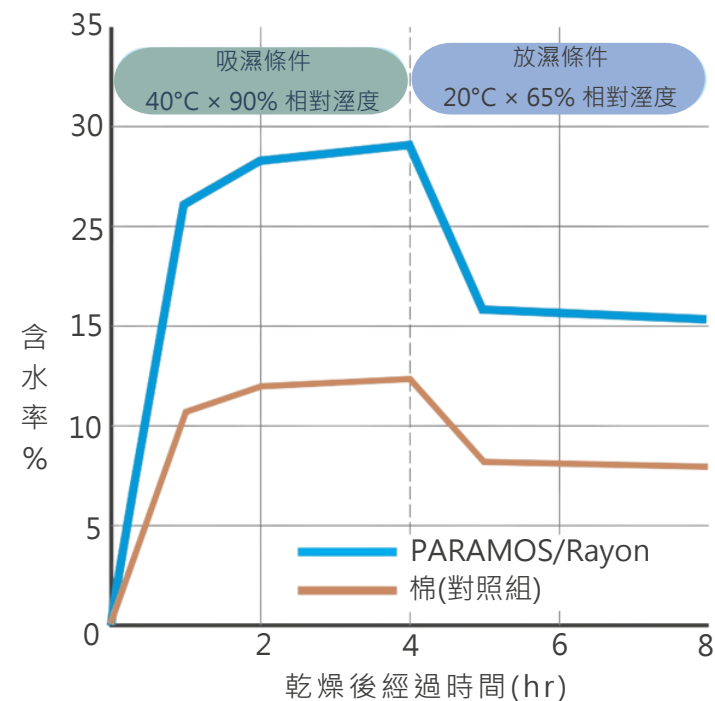

測試樣品：PARAMOS40% / Rayon60%

測試方法：乾燥後，於40°C x 90%相對溼度下吸濕；接著於20°C x 65%相對溼度除濕，於指定時間測量的含水率



東和紡織股份有限公司  
Tung Ho Textile Co., Ltd.